



## Aterm® WR7610HV

<本商品の背面>

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003-2005,© NEC AccessTechnica,Ltd. 2003-2005


※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

### 箱の中身をチェックしよう

**❶** 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。


☐ WR7610HV ※装置の色はイラストと 異なる場合があります。









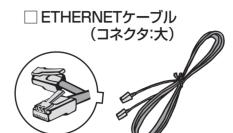

- □ つなぎかたガイド(本書)
- □お使いになる前に(別冊)
- □ IP電話使いかたガイド(別冊)

# 接続して電源を入れよう



告しの「雷源」を参照願います。

など、温度の高いところに置かないでください。

また、故障など物的損害の発生が想定されます。

・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む

火災の原因となることがあります。

・じゅうたんや布団の上に置く

・テーブルクロスなどを掛ける

・横向きに寝かせる

次のような使い方はしないでください。

→アース線の接続無しでも機器は正常に動作しますが、雷保護等

詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載されている「▲ 警

なお、アース線はお近くの電器店等にてお求めいただけます。


●本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用

ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

のお客様の安全上、アース線を接続してご使用ください。

**▶** パソコンを接続する パソコン、本商品 ともに電源を切っ **ETHERNET** た状態で取り付 けてください。 ※パソコンにLANポートが必要です。 →3の「パソコンの準備」参照 ETHERNET **ファース線を接続する** お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備願います。

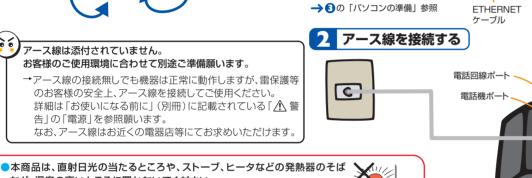

06

ブロードバンドモデム ETHERNETケーブル など ※VDSLでは、フィルタ を接続する場合や直 接壁のコンセントに接続する場合があり 4. 電話回線ポートとスプリッタなどを接続する

を行ってください。

**|| || ブロードバンドモデムに接続する**| ※マンション等で壁にインターネットコンセントがある場合は、 直接ETHERNETケーブルを接続してください。不明な場合は、 サービス提供者の指示に従って接続を行ってください。 3 ETHERNETケーブル ブロードバンドモデム 🔼 🗖 電話回線モジュラージャックに接続する 電話回線モジュラージャック (ISDNの場合、ISDNターミナル アダプタのアナログポート)

CATV / FTTH (光) の場合 (主な接続方法)

6 電話機を接続する P電話と加入電話(NTT等)をそれぞれ別の 電話機で使い分ける場合の接続方法は、「機 モジュラーケーブル (電話機に添付の電話回線ケーブルなど) 能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」を参照 してください。

VDSL/ADSLの場合 (主な接続方法) 📙

※VDSLでご利用の場合は、サービス提供者の指示に従って接続

🛂 ブロードバンドモデムに接続する

電源コードを接続する 電話機 /ファクス (POWERランプ点灯) ●電源コードはたこ足配線にしないでください。 ●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに 他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、 合計の電流値が電源コンセントの最大値を超 えないように注意してください。

接続が終わったら確認してください POWERランプ ブロードバンドモデムへ

●電源コード接続後、本商品のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態表示 LEDが緑色に点灯することを確認してください。 緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの

●ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、パソコンの電源を入れ、 ETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認してください。

# パソコンのネットワークを設定しよう

### ■ パソコンの準備

●LANポートの準備: 本商品を接続するには、パソコンにLANボート(ETHERNETボート) [100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。装備されていない場 LANボード合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行っておいてください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止: 本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。 インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかった り、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストール されている場合があります。) 停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

●プロバイダから配布された接続ツールを停止:

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツール(例:フレッツ接続ツール)を停止しておいてください。

### ■ WWWブラウザ (Internet Explorer等) の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ (Internet Explorer等) に対応しています。

※緊急通報(110、118、119など)はIP

電話ではご利用になれません。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合 WWWブラウザの設定確認 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応 Netscape Ver.6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.xの場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応 Netscape Ver.6.01以上に対応

インターネットに接続するには、WWWブラウザの接続設定が「ダイヤ ルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があ ります。また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有 効にする」設定になっている必要があります。

設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる 前に」を参照して設定してください。

## Windows® XP 画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。 表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- [1] [スタート] [コントロールパネル] を選択する
- 「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」 をクリックする
- 3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]を 選択し、[プロパティ] をクリックする
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する



[OK] をクリックする

**10** [OK] をクリックする

- [OK]または [閉じる] をクリックする
- [戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネット接続]画面の[イン ターネットオプション] をクリックする
- 9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤ ルアップの設定がある場合は[ダイヤルし ない]を選択する

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。



#### クする リストの [インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]を

[IPアドレスを自動的に取得する]と [DNSサーバーのアドレスを自動的に 取得する]を選択する

LANカード

Windows® 2000 Professional

1 [スタート] − [設定] − [コントロールパネル] を選択する

[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする

[ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリッ

[OK] をクリックする

クリックする

- [OK] をクリックする
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択する
- [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 10 [接続]タブをクリックし、リストにダイヤル アップの設定がある場合は[ダイヤルしない] を選択する



- OK キャンセル


エンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。

ネットワークでこの構造がサポートされている場合は、P 数定も自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーン管理者に連び以 P 貸口を燃いたから

□ 様様時にタスク バーにアイエンを表示する(金)

#### Windows® Me/98 画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックする 3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカード (ま
- たはお使いのLANボード)]を選択し、[プロ パティ] をクリックする

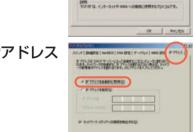

4 [IPアドレス] タブをクリックし、 [IPアドレス を自動的に取得〕を選択する



(E10/A) RERED 7(0/19/4)

5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も指定 されていないことを確認する



- 6 [DNS設定] タブをクリックし、 [DNSを使 わない〕を選択する
- 7 [OK] をクリックする
- 8 [OK] をクリックする
- ඉ 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する
- 10 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択する
- 11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 12 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤル アップの設定がある場合は「ダイヤルしない」 を選択する

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。



## パソコンのネットワークを設定しよう (Macintoshの場合)

#### Mac OS X

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き。 [ネットワーク]アイコンを選択する
- 2 [表示]を[内蔵 Ethernet]にして、[TCP/IP] タブをクリックし、[IPv4 を設定]を[DHCP サー バを参照] にする
- (3) [DHCP クライアント ID] と [DNS サーバ]、 [検索ドメイン] を空白にする



画面は、Mac OS X 10.3を例にしています。上記OS以外をご 利用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。

4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。 設定を変更しなかった場合は「今すぐ適用」ボタンが有効 になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じて ください。

gramus and the state of the sta

【管理者パスワードの初期設定】

機能事業を都に力スタマイズされた設定を行います。 ご利用になる標準に合わせて、設定パターンをお遅ください。 「Medits ( 4 m ... )

HTE2 w

ONS · O · B O O PRE MENUAU STATE O O O B · S E · O O

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。 IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ポタンを押して

[クイック設定ウィザード(電話設定)]

【SIPサーバ設定】

VolP電話番号 サービスドメイン

(銀頭用設定)

VolPユーザー/

[旅張設定]

[クイック設定ウィザード(核続設定)] 機能に必要な最低限の設定を行います。

バスワード再入力

#### Mac OS 9.x / 8.x

- 1 アップルメニューの [コントロールパネル] の 「TCP/IP]を開く
- [経由先]を[内蔵 Ethernet]にする
- (3) [設定方法] を [DHCP サーバを参照] にし、 [DHCP] クライアント ID]と[ネームサーバアドレス]、[追 加の検索ドメイン名]を空白にし、ウィンドウを閉



画面は、Mac OS 9.2.2を例にしています。上記OS以外をご利 用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。

|確認のダイアログが表示されたら [保存] をク

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

# インターネット接続設定をしよう

┩ WWWブラウザ(Internet Explorer等)を起動し、 アドレスにhttp://web.setup/と入力し、クイック 設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。) 例:http://192.168.0.1/

冊) の「トラブルシューティング」を参照してください。

WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動したときに、「ページが 表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、 その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイッ ク設定Webのページを開いてください。 クイック設定Webのページが開かない場合は、「お使いになる前に」(別

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が 「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー を使用しない」になっている必要があります。

→ 下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

🔁 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字64 文字まで)を入力してください。

( ) 管理者パスワード記入欄(パスワードはこちらに控えておいてください。)-

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめか らやり直してください。本商品の初期化の方法は「お使いになる前に」(別冊)の 「トラブルシューティング」を参照してください。

┗❸ [設定] をクリックする

### 🕘 設定パターンを選択する

設定1:ケーブルモデムに接続する場合(ローカルルータモード)CATV でご使用の方など、PPPoE利用指定の無い場合

設定2:ID/パスワードの設定をする場合(PPPoE利用モード)フレッツ で使用の方など、PPPoEご利用の場合

### 🗦 接続先の設定をする

[設定2] を選択した場合は、ご契約のプロバイダの資料に従って設定 してください。

### ●接続先名

接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先

の名称として本商品に登録されます。 ●ユーザー名:

プロバイダの資料に従って「認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。 ※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。

プロバイダの資料に従ってパスワードを入力します。 ※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

└️⑤ 入力が完了したら、[設定]をクリックする

#### 🕡 IP電話の設定をIP電話接続事業者(プロバイダ等) の資料に従って入力する

※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのま ま〔設定〕をクリックします。

### 「拡張設定]

お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイ ヤルなしで市内通話をご利用いただけます。

※「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。 ※ お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

### 🔞 入力が完了したら、[設定]をクリックする

IP電話の設定には、ご契約いただいたIP電話接続事業者(プロバイダ等)発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報 がお手元に届いているかご確認のうえ、設定してください。IP電話に関する情報がまだ届いていないときは 🕖 は何も入力しないで [設定] をクリッ クし、あとから設定します。 → あとから設定する場合は、 6 の 「再度IP電話の設定をする場合は」 へ

※ ご不明な場合は、ご契約いただいたIP電話接続事業者 (プロバイダ等) へお問い合わせください。

※ 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、「お使いになる前に」(別冊)の「ト ラブルシューティング」を参照してください。

▶ クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い 方」をご参照ください。(サービス利用に対しての必須項目ではありません。)

### クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになるには、WWWブラウザ(Internet Explorer等)の設定が以下の設 定になっていることが必要です。

■JavaScript® の設定が有効になっていること

 $\rightarrow$  「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript®の設定を確認してください。

■接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること → 下記を参照して接続設定を確認してください。

### ●●●●● WWWブラウザの接続設定の確認 ●●●●●

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98 でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定 方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダや ソフトウェア等) によっても変わりますので、詳細は プロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせ ください。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。
- ③ [接続]タブをクリックします。
- ∮ ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択してください。
- **5** [LANの設定] をクリックします。
- ⑥ [LANにプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の ▼ を外します。 ※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

### 本商品とパソコンの接続を確認するには(IPアドレスの確認)

### OWindows® XP / 2000 Professional

- [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する

[アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する

と入力し、 [Enter] キーを押す

(×は1を除く仟意の数字です)

パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する

Windows® 2000 Professionalの場合は [スタート] - [プログラム] -


[Ethernet adapter ローカル エリア接続:]が表示され、IPアドレス

∠ パソコンが立ち上がったら、 [スタート] − [すべてのプログラム]

3 [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」

(IP Address)が「192.168.0.×」になっていることを確認する

- | Windows® Me/98
  - パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する
  - パソコンが立ち上がったら、 [スタート] [ファイル名を指定して実行]
  - をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK] をクリックする
- [Ethernetアダプタ情報] の ▼ をクリックし、お使いのLANカード /ボードを選択する
- IPアドレスが [192.168.0.×] となっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)

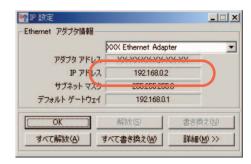

[OK] をクリックする

**5** 「exit」と入力し、[Enter]キーを押す

#### Mac OS X

パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示 LEDが点灯することを確認する

画面は、Windows® XPを事例に記載したものです。

**②** アップルメニューから [システム環境設定] − [ネットワーク] ア イコンを選択する

3 [表示]を[内蔵 Ethernet]にし、[TCP/IP] タブをクリックして、 IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)




**4** ウィンドウを閉じる

### Mac OS 9.x/8.x

🥕 パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示 LEDが点灯することを確認する

- ∠ アップルメニューから [コントロールパネル] − [TCP/IP] を選
- [経由先]を[内蔵 Ethernet]にして、IPの設定画面が表示されたら、 IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (×は1を除く仟意の数字です)

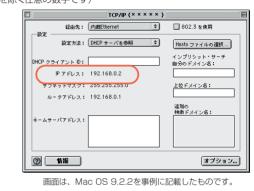

ウィンドウを閉じる

※ 本商品のIPアドレスは、初期状態「192.168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ (http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/) 内にある「機能詳細ガ イド」の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。 IPアドレスが取得できなかった場合は、再度2で接続を確認し、3でパソコンのネットワークの設定を行ってください。

## インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

● WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動する

外部のホームページを開く

例) ホームページ: http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

# IP電話の確認をしよう

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

▶ これでIP電話の設定は完了です。 「IP電話使いかたガイド」(別冊)および、IP電話接続事業者(プロバイダ等)から送付された「IP電話ご利用ガイド」などをよく読 み、通話の確認をしてください。

VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用ができません。VoIPランプが赤点灯・消灯の場合は、 4 の 📝 で設 定した値が正しくないか、何も設定されていないことが考えられますので、サービス契約・登録設定をご確認のうえ、再度IP電話 の設定をしてください。 →下記「再度IP電話の設定をする場合は」へ

VolPランフ

### 再度IP電話の設定をする場合は

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動し、アドレスにhttp://web.setup/sip.htmlと入 カし、クイック設定Webのページを開きます。
- 右の画面が表示されますので、ユーザー名に「admin」と入力し、パスワードに4で設定した管
- 理者パスワードを入力します。
- 3 4 の 7 画面が表示されます。以降は4 の 7 を参照して設定してください。 4 入力が完了したら、 [設定] をクリックします。



### | 無線LANをご利用になる場合

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末(子機) が必要です。


### 本商品に装着する無線LANカードについて

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。 本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

### 無線LAN端末 (子機) について

無線LAN端末(子機)は、別途ご用意ください。 無線LAN端末(子機)の設定については、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書

をご覧ください。

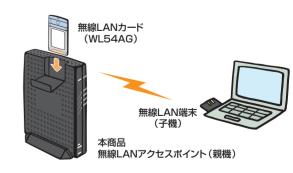

### 無線LAN端末(子機) にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続 設定を行ってください。

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ 集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。

http://www.aterm.jp/bb-info/

### マニュアルの見かた

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。

### お使いになる前に(別冊)

IP電話使いかたガイド(別冊)

IP電話のご利用方法について記載しています。

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい 注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

→リスト内の(UC)をご覧ください。